

distributeur exclusif pour la France et pays francophones:



MANUEL D'UTILISATION 09/2019-FR ps:®MTP8Ri3-16

MANUEL D'UTILISATION

ps:®MTP8Ri3-16

POUR MACHINES TYPE PRIMA POWER – TÔLES JUSQU'À 6 MM

1. Démontage du guide

Dévisser la vis centrale M16 et retirer la tête.



2. Démontage des poinçon-inserts


Le poinçon peut être retiré dans la position ou la bague le libère.

En tournant la bague, il est possible de libérer les autres poinçons.



3. Démontage du dévêtisseur

Les dévêtisseurs peuvent enlevés latéralement.

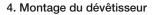

Glisser latéralement le dévêtisseur et le mettre en position sur son orientation (clic).



ps:®MTP8Ri3-16

POUR MACHINES TYPE PRIMA POWER – TÔLES JUSQU'À 6 MM

5. Montage du poinçon

Les poinçons peuvent être insérés par le haut en position X ou Y. A chaque fois, en pressant avec le doigt, il est possible de vérifier la longueur d'affûtage du poinçon.

6. Montage de la tête

Lors du remontage, merci de veiller au couple de serrage de la vis 120 Nm. Merci d'utiliser une clé dynamométrique.

7. Montage dans la tourelle

Avant le montage dans la tourelle, tourner la tête avec le marquage "home position" sur la position .





SALVAGNINI | TOURELLE ÉPAISSE | TRUMPF



2, rue de Strasbourg 68220 Hésingue | France **WEB:** www.pg-outillage.fr **MAIL:** info@pg-outillage.fr

TEL: +33 (0) 389 67 40 22 **FAX:** +33 (0) 389 69 81 91



Am Steinkreuz 2 95473 Creußen | Germany **WEB:** www.pass-ag.com **MAIL:** info@pass-ag.com

FON: +49 (0) 92 70 / 9 85 - 0 **FAX:** +49 (0) 92 70 / 9 85 - 99