

Notice de montage BETA V2®

Système

Tourelle épaisse

PASS STANZTECHNIK AG
Precision in Perfection



Distributeur exclusif pour la France

P&G Outillage

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION PASS BETA V2®

1. STATIONS A & B

1. Faire correspondre les repères



2. Désassembler le guide



3. Dévisser le poinçon



4. Sortir la plaque de dévêtissage



Notice de montage BETA V2®

Système

Tourelle épaisse

PASS STANZTECHNIK AG
Precision in Perfection



Distributeur exclusif pour la France

P&G Outillage

15, rue de Saint-Louis
Tél +33 (0)3 89 67 40 22
info@pg-outillage.fr

F-68220 Héringue
Fax +33 (0)3 89 69 81 91
www.pg-outillage.fr

5. Visser le poinçon neuf ou affûté en laissant une ouverture de 5 à 15mm



6. Monter la plaque de dévêtissage sur le guide porte-dévêtisseur



Notice de montage BETA V2®

Système

Tourelle épaisse

PASS STANZTECHNIK AG
Precision in Perfection



Distributeur exclusif pour la France

P&G Outillage

7. Enfiler le guide dévêtisseur sur le poinçon et faire correspondre la forme de la plaque de dévêtissage à celle du poinçon



8. Enclencher le guide sur la tête (en faisant correspondre les repères)



9. Réglage de la longueur du poinçon en actionnant la glissière et en faisant tourner le guide par rapport à la tête.



Notice de montage BETA V2®

Système

Tourelle épaisse

PASS STANZTECHNIK AG
Precision in Perfection



Distributeur exclusif pour la France

P&G Outillage

15, rue de Saint-Louis
Tél +33 (0)3 89 67 40 22
info@pg-outillage.fr

F-68220 Hésingue
Fax +33 (0)3 89 69 81 91
www.pg-outillage.fr

1. STATIONS C, D et E

1. Actionner le coulisseau de verrouillage du dévêtisseur (le dévêtisseur est éjecté automatiquement)



2. Enlever le dévêtisseur



3. Positionner le porte-outil dans la douille PASS adaptée à la station et serrer l'ensemble dans un étau. Ouvrir la vis de fixation du poinçon (clé 6 pans sw=10mm)



4. Sortir le poinçon



Notice de montage BETA V2®

Système

Tourelle épaisse

PASS STANZTECHNIK AG
Precision in Perfection




Distributeur exclusif pour la France

P&G Outillage

5. Insérer le nouveau poinçon ou le poinçon affûté



6. Serrer la vis de fixation du poinçon /
Couple de serrage conseillé: 120 Nm

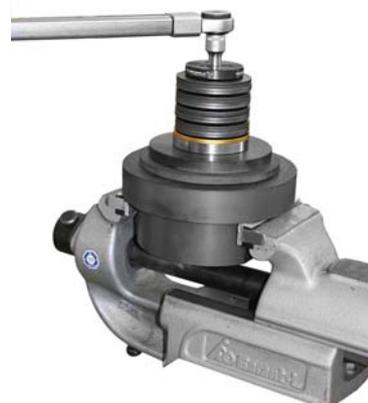

**Attention les vis périphériques sur la tête
ne doivent en aucun cas être démontées!**

7. Mettre le dévêtisseur en place



8. Régler la position du poinçon (0,5mm
ou 1mm derrière le dévêtisseur) en
actionnant la glissière et en tournant la
tête par rapport au guide.

