

distributeur exclusif pour la France et pays francophones:



TRUMPF

TOURELLE ÉPAISSE

SALVAGNINI




MANUEL D'UTILISATION 02/2020-FR

# ps:®MTP3RiB-31,75

# ps:®MTP3RiB-31,75


## PLANS D'ENSEMBLE

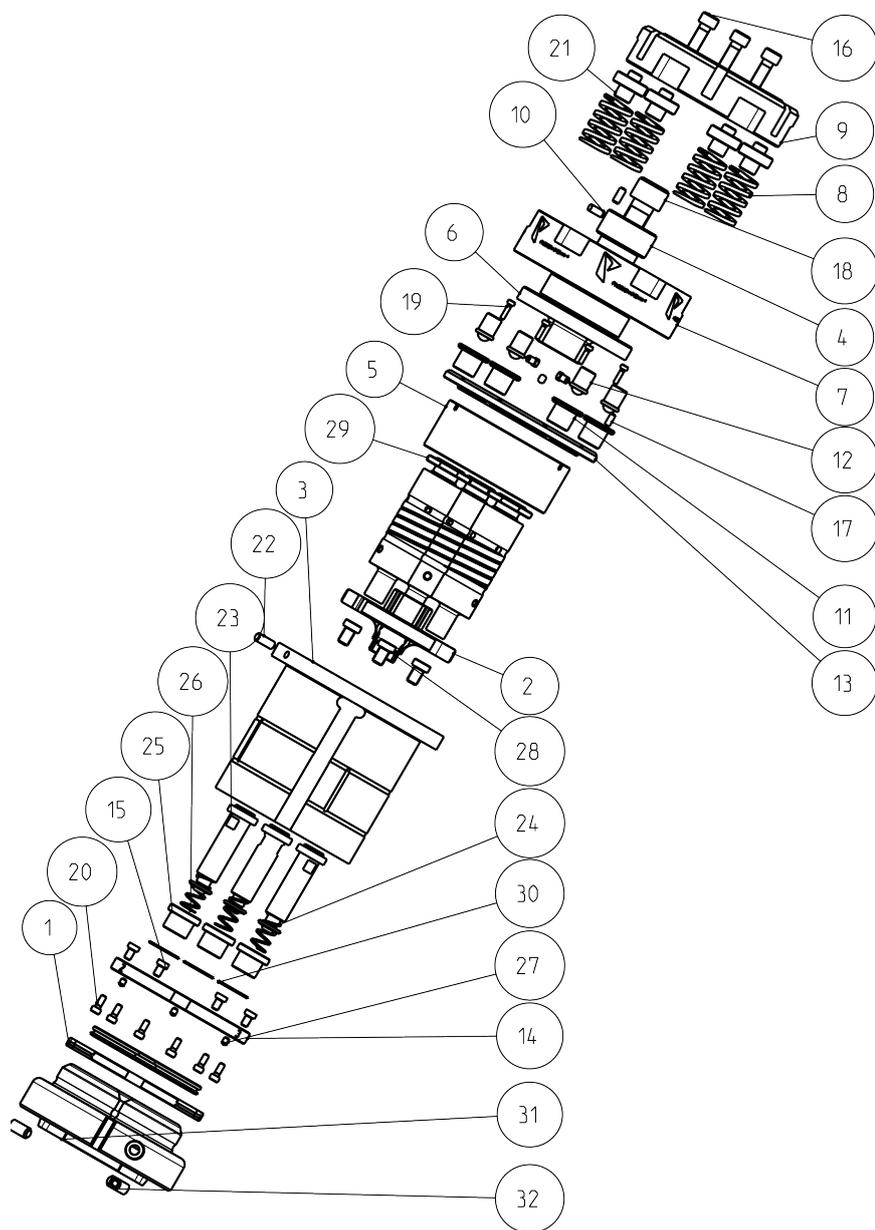


- ① Bague support dévêtisseurs
- ① Support poinçon
- ③ Guide poinçon
- ④ Douille de connexion
- ⑤ Bague d'entraînement
- ⑥ Poussoir
- ⑦ Bague de butée
- ⑧ Ressort
- ⑨ Couvercle
- ⑩ Goupille cylindrique
- ⑪ Douille d'appui
- ⑫ Poussoir à ressort Ø12
- ⑬ Bague d'arrêt
- ⑭ Plaque intermédiaire dévêtisseur
- ⑮ Vis
- ⑯ Vis
- ⑰ Goupille cylindrique
- ⑱ Vis centrale
- ⑲ Vis
- ⑳ Vis
- ㉑ Guide à ressort
- ㉒ Vis sans tête avec bille à ressort
- ㉓ Tige de guidage
- ㉔ Vis de butée
- ㉕ Couvercle
- ㉖ Ressort hélicoïdal
- ㉗ Poussoir à ressort Ø4
- ㉘ Vis
- ㉙ Tête de poinçon
- ㉚ Circlip DIN 472
- ㉛ Porte-matrices
- ㉜ Vis

# ps:®MTP3RiB-31,75

PLANS D'ENSEMBLE

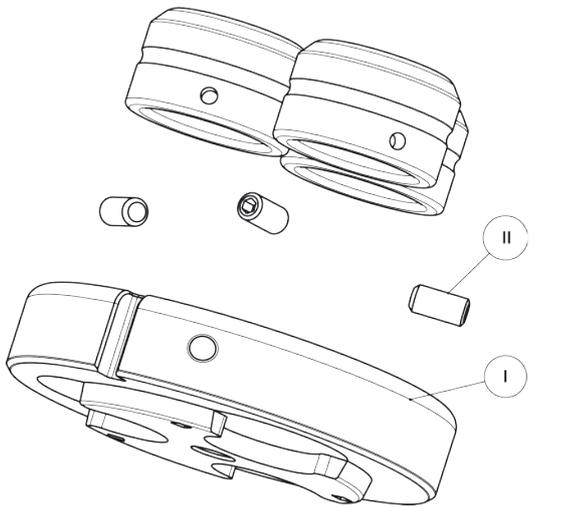

- I Porte-matrices
- II Vis

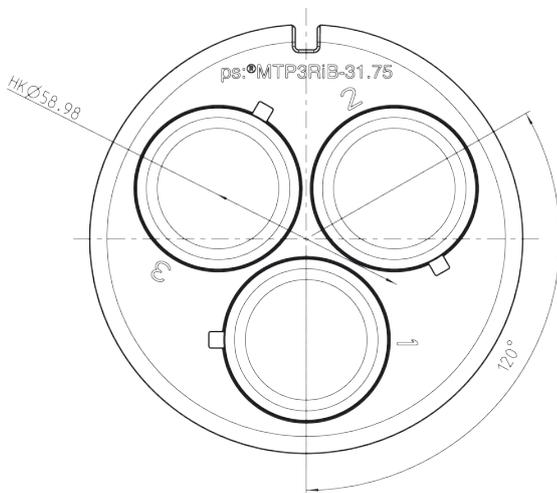

# ps:®MTP3RiB-31,75

POUR MACHINES TYPE PRIMA POWER – TÔLES JUSQU'À 6 MM

## 1. Démontage du guide

Dévisser la vis centrale M16 et retirer la tête.



## 2. Démontage des poinçon-inserts

Le poinçon peut être retiré de la position libérée par l'ouverture dans la bague d'entraînement.

En tournant la bague, il est possible de libérer les autres poinçons.



## 3. Démontage du dévêtisseur

Les dévêtisseurs peuvent maintenant être enlevés latéralement.

## 4. Montage du dévêtisseur

Insérer latéralement les dévêtisseurs.



# ps:®MTP3RiB-31,75

POUR MACHINES TYPE PRIMA POWER – TÔLES JUSQU'À 6 MM

## 5. Montage du poinçon


Les poinçons peuvent être insérés par le haut en position X ou Y. A chaque fois, en pressant avec le doigt, il est possible de vérifier la longueur d'affûtage „X“ du poinçon.

## 6. Montage de la tête

Lors du remontage, merci de veiller au couple de serrage de la vis 120 Nm en utilisant une clé dynamométrique.

## 7. Montage dans la tourelle

Avant le montage dans la tourelle, tourner la tête pour faire correspondre les marquages „home position“ et .

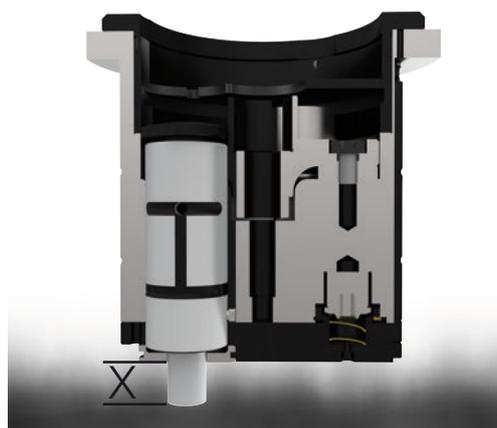


# ps:®MTP3RiB-31,75

LONGUEUR D'AFFÛTAGE

POINÇON	STATION B
① Longueur d'affûtage	10 mm
② Longueur totale	100,5 mm
③ Longueur mini	90,5 mm

MATRICE	STATION B
① Longueur d'affûtage	2,5 mm
② Hauteur totale	30,15 mm
③ Hauteur mini	27,65 mm

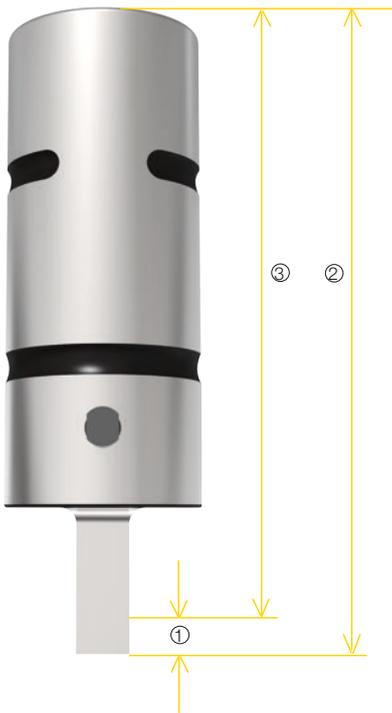

# NOTES

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 40 rows of small squares.

**SALVAGNINI** | **TOURELLE ÉPAISSE** | **TRUMPF**



2, rue de Strasbourg  
68220 Héisingue | France

**WEB:** [www.pg-outillage.fr](http://www.pg-outillage.fr)  
**MAIL:** [info@pg-outillage.fr](mailto:info@pg-outillage.fr)

**TEL:** +33 (0) 389 67 40 22  
**FAX:** +33 (0) 389 69 81 91



Am Steinkreuz 2  
95473 Creußen | Germany

**WEB:** [www.pass-ag.com](http://www.pass-ag.com)  
**MAIL:** [info@pass-ag.com](mailto:info@pass-ag.com)

**FON:** +49 (0) 92 70 / 9 85 - 0  
**FAX:** +49 (0) 92 70 / 9 85 - 99